



# ピン配置と寸法図

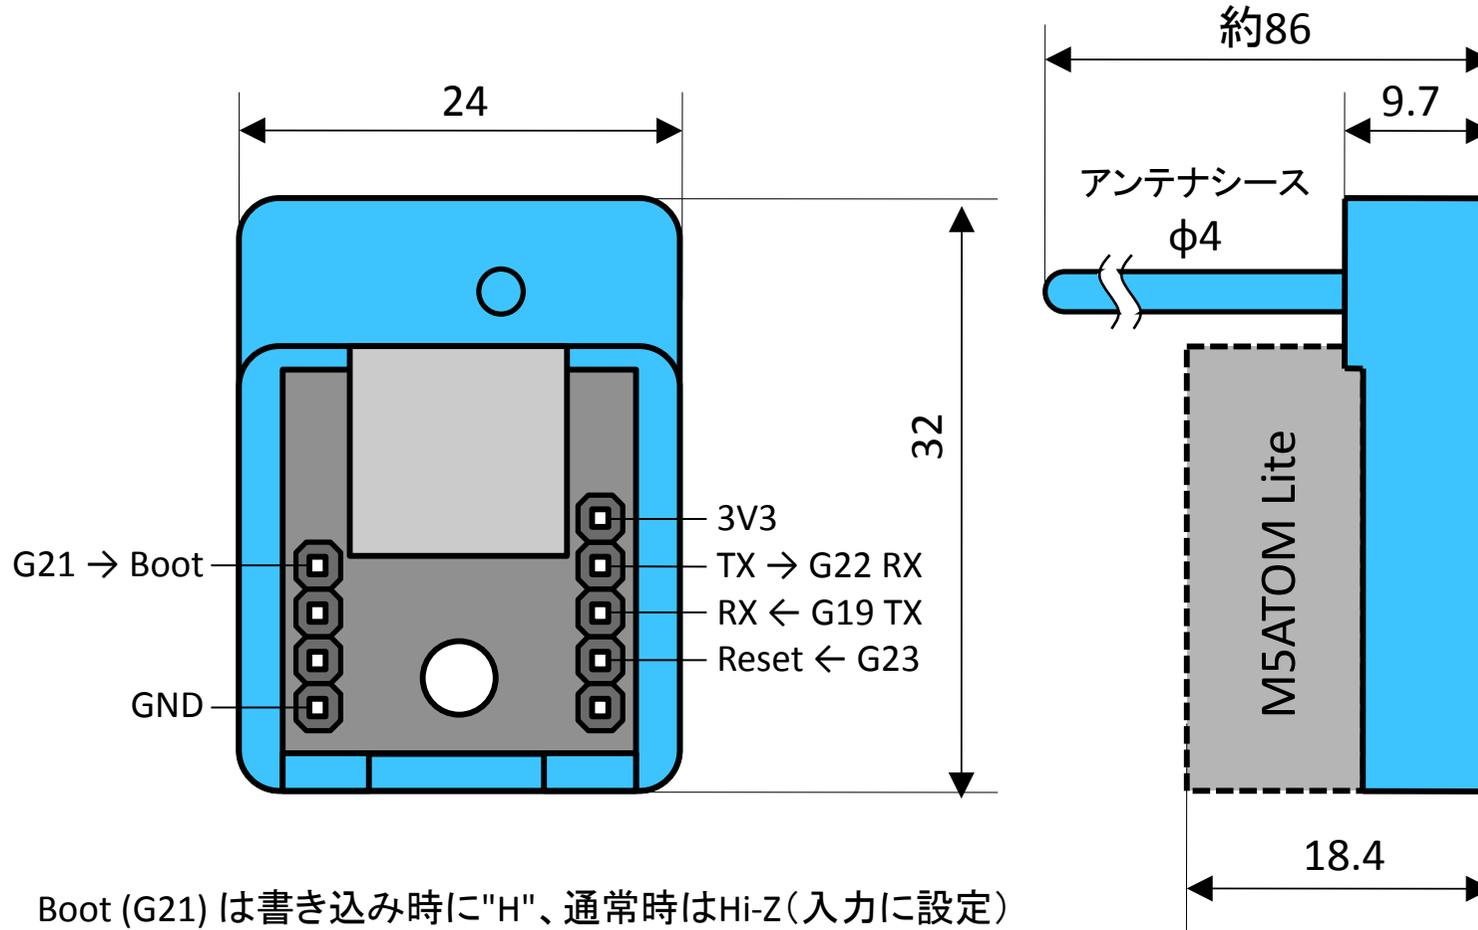

Boot (G21) は書き込み時に"H"、通常時はHi-Z(入力に設定)  
Reset (G23) はリセット時に"L"、通常時はHi-Z(入力に設定)

# ピン配置と寸法図

アンテナ線は多少曲がってもかまいませんが  
地面に垂直に伸ばした方が良く飛びます

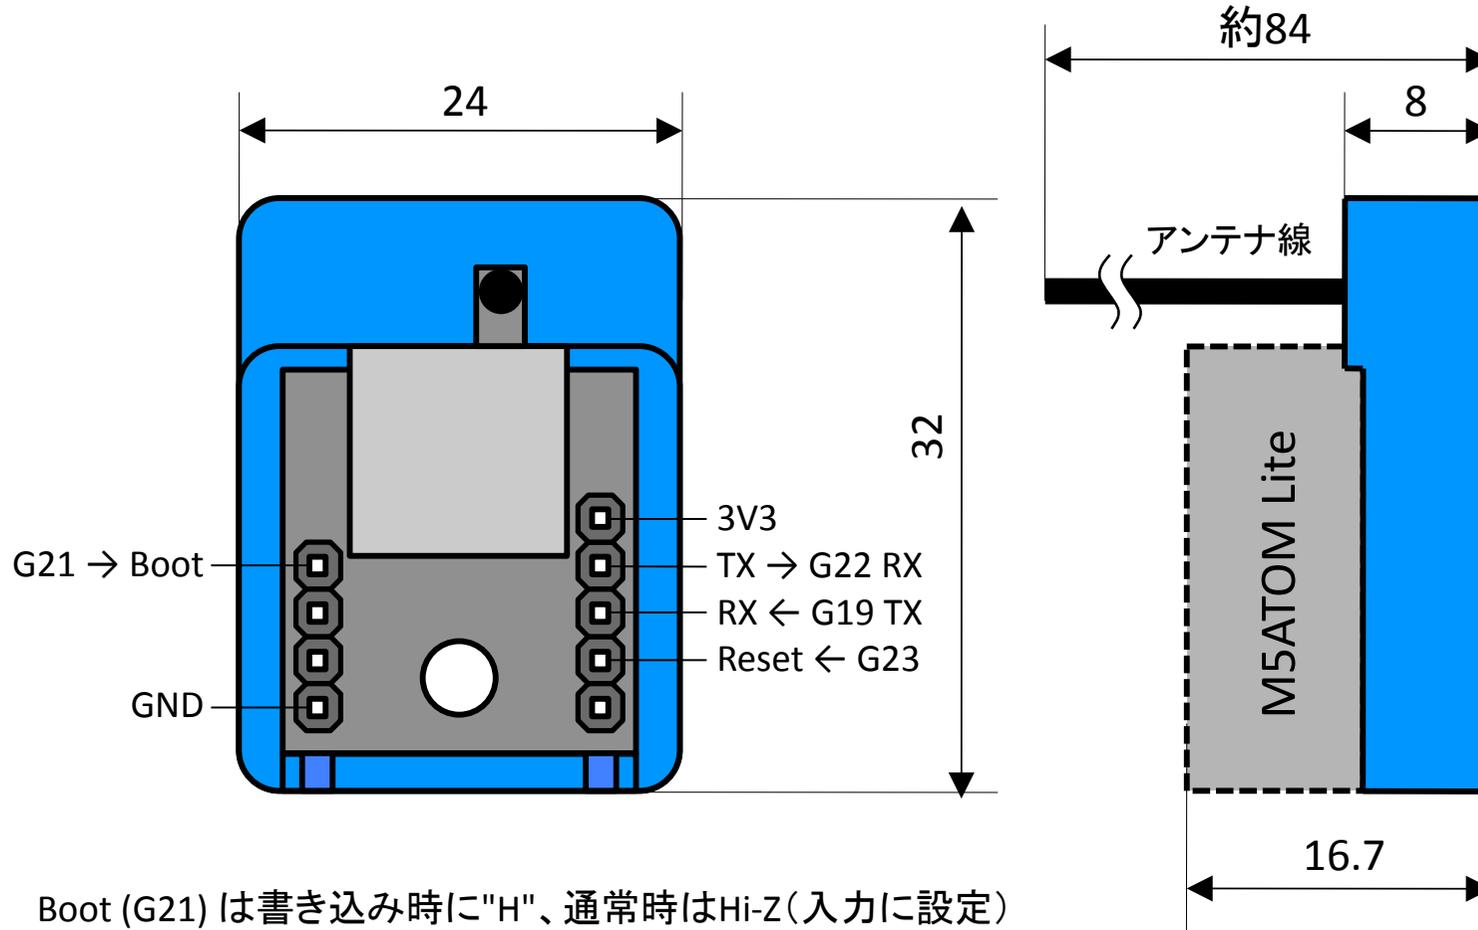

Boot (G21) は書き込み時に"H"、通常時はHi-Z(入力に設定)  
Reset (G23) はリセット時に"L"、通常時はHi-Z(入力に設定)